

Tsingitud kergkonsoolriiuli


Paigaldusjuhised



Soovitatavate tööriistade loend.

- Lehtvõtmete komplekt
- Padrunvõtmete komplekt
- Mõõdulint, 5 m
- Vaaderpass
- Lööpinguti (valikuline)
- Pikendusjuhe
- Tolmuimeja tolmu eemaldamiseks aukudest
- Drell ja 10x150 mm betoonipuur
- Vasar
- Redel (vajaduse korral)



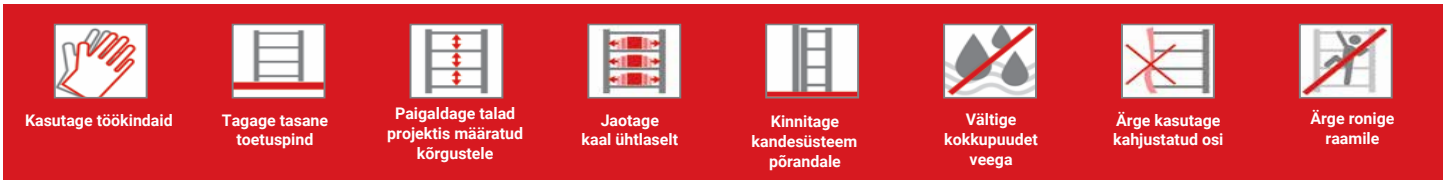


Taaskasutus: metallosad ei sisalda keskkonnaohtlikke mürgiseid aineid; taaskasutage neid asjakohasel viisil.



1 Koostage L- tugipost tagaküljel lapiti maas, nii et alus on suunatud ülespoole. Joondage post ja alus.



2 Kinnitage post aluse külge 4 poldiga M12x25 ja 4 Nyloc-mutriga M12.

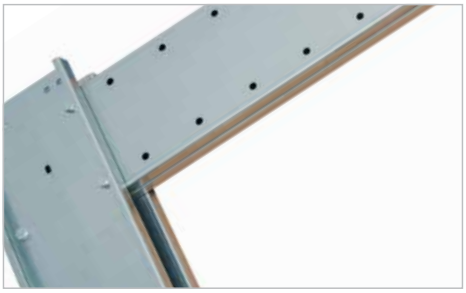


3 Kõik profiilid on topeltpostidega. Terve profiili koostamiseks korrake etappi 2. Kinnitage post peegelsümmeetriliselt aluse teise otsa.



4 Paigaldage aluse ette ja taha põrandaklambrid, kasutades 4 polti M10x20 ja 4 Nylock-mutrit M10 (kummalgi klambril).



5 Paigaldage tõkistugi alati 15 mm avaga ülespoole!

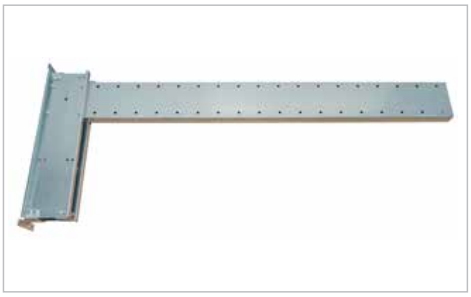


6 Korrake eelmisi etappe, koostades kõik post-alus profiilid (vahedega).




7 Vaadake kaasapandud paigaldusj- paigaldusjooniselt postide arvu reas.

Paigaldage horizontaaltugede klambrid, kasutades polte M12x80 ja Nylock-mutreid M12.

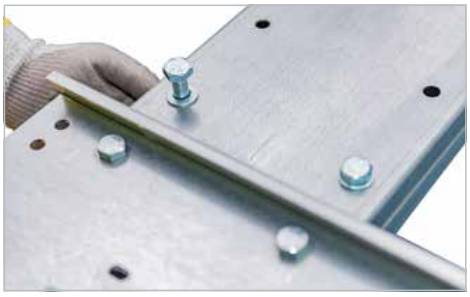

8 Kui klamber on raamirea alguses või lõpus ja ei ole paigutatud ühendusõlaga samale tasemele, tuleb kasutada seibe.

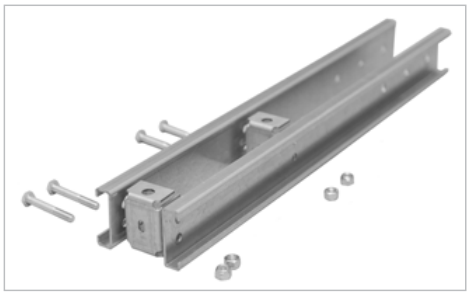

9 Vaadake kaasapandud paigaldusjooniselt kandeõrte arvu ja paigalduskohti.

Kasutage polte M10x70 ja Nylock-mutreid M10.



10 Monteerige kandeõrred kokku lisades otsastopperite kandurid (kui on tellitud, siis eraldustoed). Ärge pingutage kinnitusi lõpuni, et võimaldada paigaldamist postidele. Paigaldage stopperi kandurid alati 15 mm avaga ülespoole.



11 Suunake kandeõrred õigele poole. Kinnitage kandeõrred postile, kasutades iga kandeõrre kohta 2 polti M12x80 ja 2 Nyloc-mutrit M12. Kandeõrte paigalduskõrgusi vaadake kaasapandud paigaldusjooniselt.



12 Kui kandeõrs paigaldatakse horisontaaltoega samale tasandile, tuleb tugiklamber paigaldada tala peale.



13 Tõstke esimene tugipost ettevaatlikult püsti. Ärge püüdke seda teha üksinda.




14 Sektsiooni moodustamiseks on vaja vähemalt 2 püstikut.



15 Koostage horisontaaltoed.

Kinnitage horisontaaltoed postide vahele klambritele.

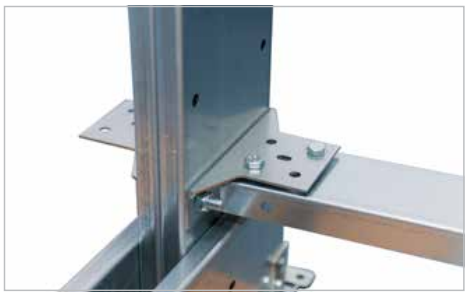

16 Alustage horisontaaltoega alati esimesest augukomplektist ja lõpetage viimase komplektiga. Kui sektsioone on rohkem kui üks, lisage järgmised toed. Kinnitage tugi kummaski otsas klambri külge kasutades 2 polti M10x20 ja 2 Nyloc-mutrit M10, nagu on näidatud joonisel.



17 Kui horisontaaltugi on kandeõrrega samal tasemel, kinnitage poldid näidatud viisil.



18 Kinnitage diagonaaltoed.

Kasutage polte M10x20 ja mutreid M10.



19 Paigaldage diagonaaltugi horisontaaltoe tagaküljele vastavalt skeemile.



20 Montaazi lõpetamiseks korrake eelnevaid etappe.



21 Konsooli raam peab olema täisnurkne! Kui põrand ei ole sirge, paigutage aluse alla raami loodimiseks loodimisplaadid!

Loodige raami kõik postid.



22 Raam peab olema täisnurkne! Kui põrand ei ole sirge, paigutage aluse alla raami loodimiseks loodimisplaadid!

Veenduge, et kõik kandeõrred on horisontaalsed.



23 Kui loodimine on üle 5mm, siis konsulteerige edasimüüjaga



24 Kinnitage raam kaasapandud kinnitusvahenditega alati põranda külge



25 Veenduge, et kõik poldid on pingutatud.



26 Paigaldage plastist otsakaitsed.




27 Paigaldage alati otsastopperid! Need on turvaelemendid!



28 Sisestage süsteemis ette nähtud eraldustõkised.



29 Koormustahvli kinnitamiseks hästi nähtavasse kohta otsaposti külge kasutage koormustahvliklambreid.

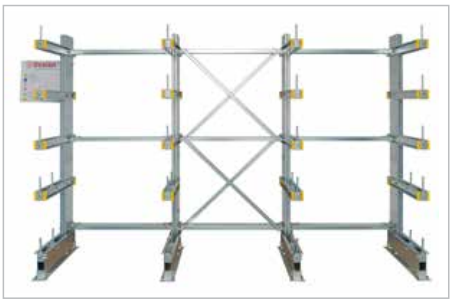

30 Paigaldage konsoolriiul vastavalt juhistele. Kahtluse korral võtke ühendust konsooli tarnijaga.

Õnnetuste vältimiseks peab koostetööd tegema pädev isik, kes on varustatud kaitseprillide, kombinesooni, töökinnaste, kaitsejalatsite ja kiivriga.

Oluline märkus.

Töötamisel kõrgel tuleb kasutada sobivaid tõsteseadmeid.

Koostetöid teostav personal peab järgima töötervishoiu ja tööohutuse reegleid.

Dexion®
Gonvarri Material Handling

Teie Dexioni edasimüüja on:
Laadur OÜ
Peterburi tee 48D 11415
Tallinn
Tel +372 60 53 600,
info@laadur.ee

2102-009_EX