Kasten®
Gonvarri Material Handling



HI280 riiulisüsteem
Paigaldusjuhised

Tsingitud riiulisüsteem

- Kiire ja lihtne paigaldus ilma kruvide ja mutriteta
- Tsingitud teras tagab kulumiskindla kvaliteedi
- Riiuleid saab paigutada 25 mm vahega
- Järgige hoolikalt paigaldusjuhiseid

Vajalikud tööriistad:

- Paigaldusvõti
- Kruvikeeraja
- Haamer


Kasutage kindaid


Jälgige, et põrand oleks tasane


Paigaldage riiulid sobivale kõrgusele


Jagage mass ühtlaselt


Vajadusel kinnitage riiulid põranda külge


Vältige riiulite märgumist


Täitke riiuleid alt ülespoole


Ärge kasutage kahjustunud osi


Ärge ronige riiulile

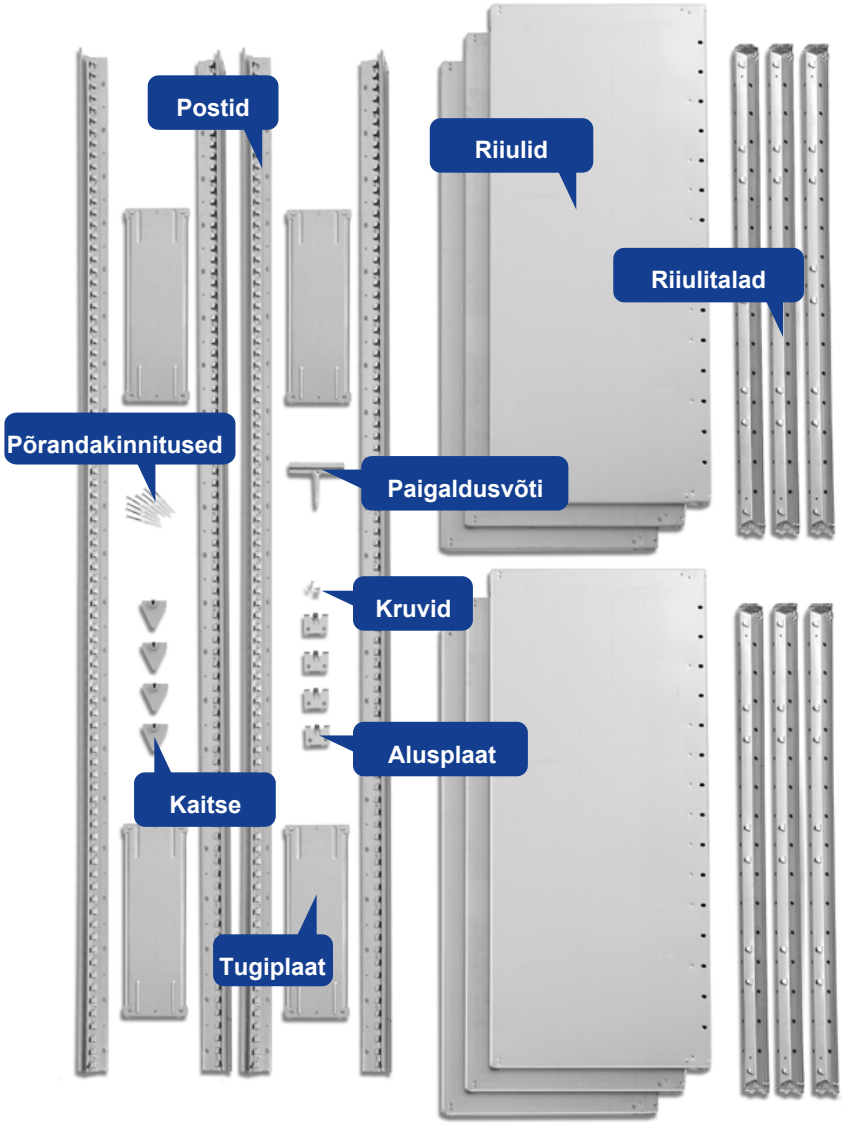

Taaskasutus: metallosad ei sisalda keskkonnaohtlikke aineid.
Taaskasutage otstarbekal moel.

ª!Hpowbssj!Nbufsjbm!lboemjoh
Qbsuldpef;!1566:4!lj391!
Qbjhbmevtkvijtfe!331:.14:`GJ

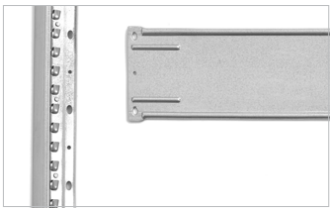

1 Paigaldage post nii, et plaadikandur jääks õigele poolele ja oleks suunatud üles. Märkige alt kolmas ja neljas plaadikandur tugiplaadi kohaks.



2 Asetage post põrandale. Sobitage tugiplaadi ääre augud posti aukudega. Suruge tugiplaat vertikaalselt posti prakku ja veenduge, et augud jääks kohakuti.



3 Vajadusel võib posti pragu kruvikeeraja abil pisut laiemaks teha.



4 Jälgige, et tugiplaadi augud oleks posti aukudega kohakuti. Pange paigaldusvõti tugiplaadi poolelt auku.



5 Kinnitage tugiplaat postile, keerates paigaldusvõtit 180 kraadi.



6 Kontrollige,kas tugiplaat on posti küljes korralikult kinni. Ühenduskoht peaks vastama ülel toodud joonisele.Korrake toiminguid 4 ja 5 ka tugiplaadi teise augu puhul.



7 Märkige posti ülemisest otsast 5. ja 6. auk ning paigaldage sinna järgmine tugiplaat.



8 Korrake toiminguid 2-6 ka ülemise tugiplaadi puhul.



9 Kui mõlemad tugiplaadid on õigesti paigaldatud, võib paigaldada teise posti. Tugiplaadid tuleb paigaldada samadesse kohtadesse nagu esimesel postil.



10 Kasutage tugiplaatide kinnitamiseks teisele postile paigaldusvõtit punktides 2-6 kirjeldatud moel.



11 Korrake toiminguid 1-10 ka teiste postidega.



12 Paigaldage iga posti alumisse otsa haamri abil alusplaat.



13 Vajadusel kinnitage alusplaat posti külge kruvi abil.



14 Tõstke postipaar püsti. Kinnitage riiulitala eesmise posti kahe alumise plaadikanduri külge.



15 Veenduge, et riiulitala kinnituks korralikult posti plaadikandurite külge.



16 Ühendage ka teine postipaar riiulitalaga.



17 Kinnitage teine riiulitala postipaaride tagumiste postide ülaotsa.



18 Paigaldage ülejäänud riiulitalad tagumistele postidele vastavalt soovitud kõrgusele.



19 Paigaldage esimesena kõige ülemine riiulitasapind. Asetage riiuli tagaserv oma kohale. Riiuli tagaserv peab kinnituma riiulitala küünte külge joonisel näidatud moel.



20 Kui riiuli tagaserv on korralikul oma kohal, suruge riiuli esiserv esiposti kandurite külge.



21 Ülejäänud riiulid paigaldage järgmiselt. Hoidke riiuli esiserva tagaservast madalamal. Asetage riiul taga asuva riiulitala külge veendudes, et see paigutuks korralikult küünte külge. Tõstke riiuli esiserv üles horisontaalseks ja lukustage seejärel oma kohale, surudes riiuli alla.



22 Vajadusel kinnitage riiulisüsteem põranda külge, puurides iga posti kohta ühe augu. Kasutage kinnitamiseks põrandakinnitusi.



23 Paigaldage postide ülaotstesse kaitseplaadid.



24 Riiulisüsteem on nüüd kasutamiseks valmis.

Õnnetuste vältimiseks peab riiulid monteerima vastavaid oskusi omav isik, kes kasutab vajalikku kaitsevarustust.

NB!

Kõrgel töötamisel tuleb kasutada sobivat tõsteseadet. Paigaldustööde teostaja peab järgima ohutuseeskirju.

Edasimüüja:
Laadur OÜ,
Peterburi tee 48d
11415 Tallinn
Tel +372 60 53 600,
info@laadur.ee